


# Monoband Coaxiaal Bazooka dipool

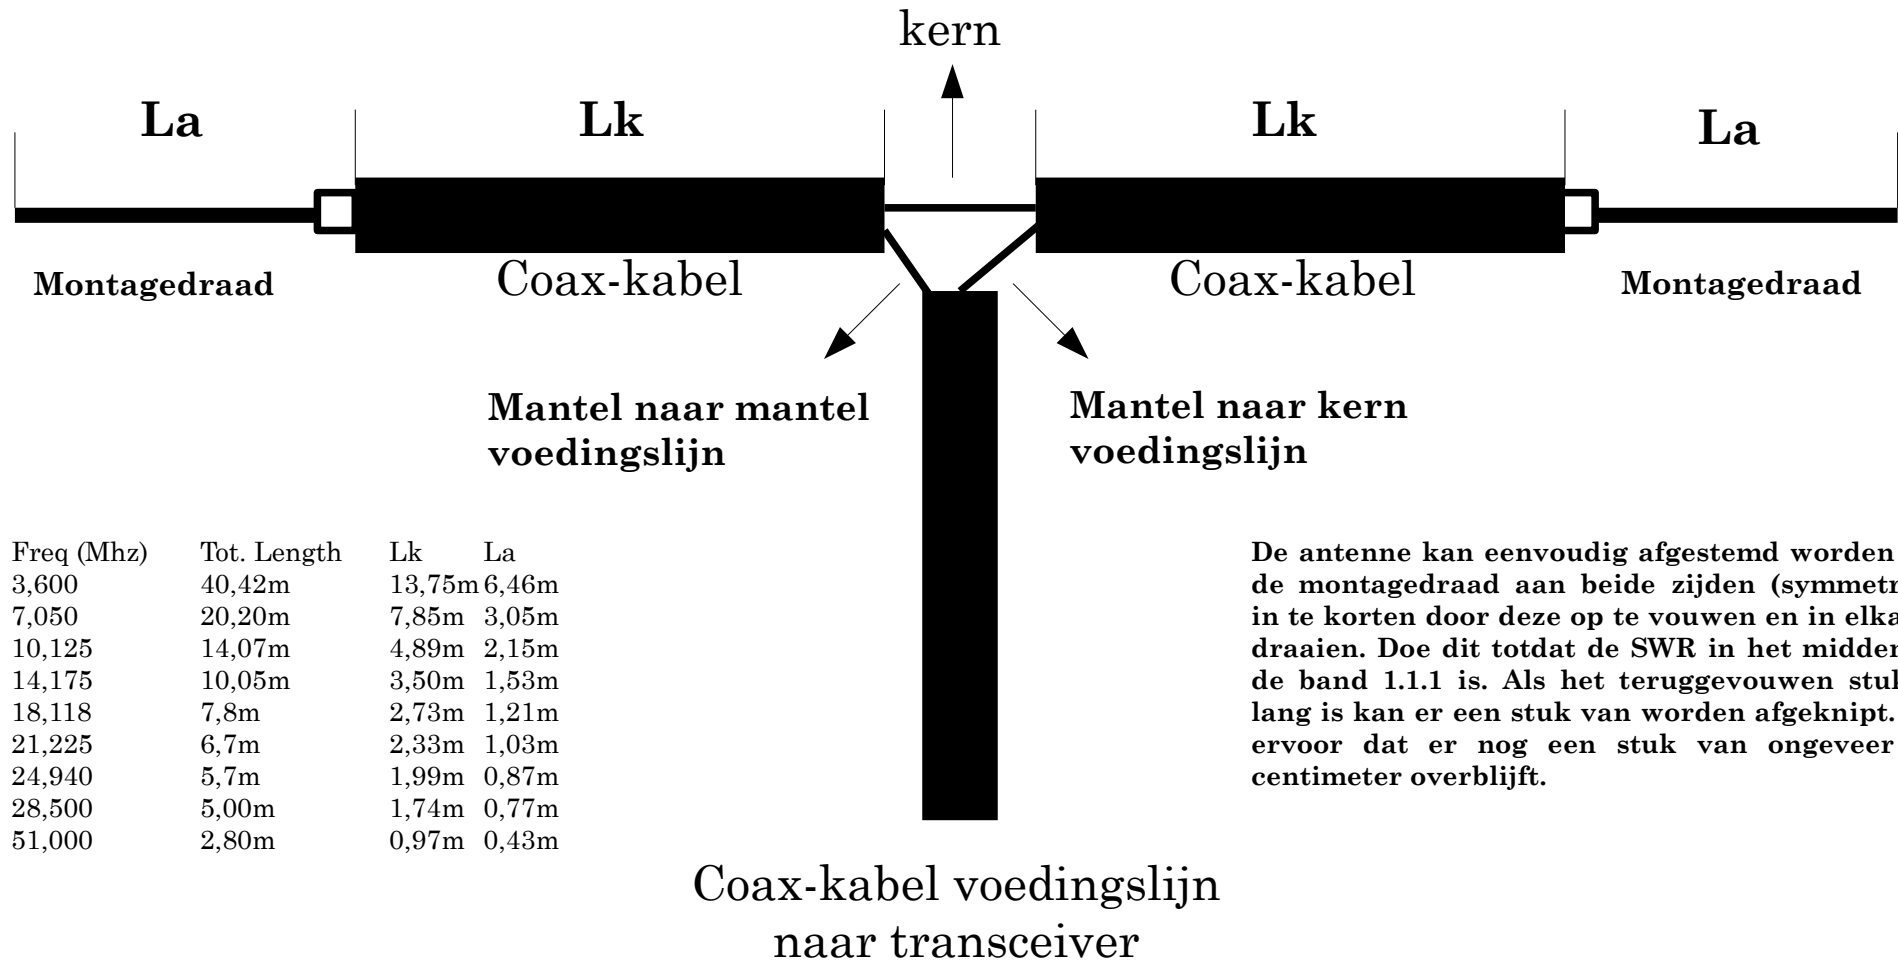

Freq (Mhz)	Tot. Length	Lk	La
3,600	40,42m	13,75m	6,46m
7,050	20,20m	7,85m	3,05m
10,125	14,07m	4,89m	2,15m
14,175	10,05m	3,50m	1,53m
18,118	7,8m	2,73m	1,21m
21,225	6,7m	2,33m	1,03m
24,940	5,7m	1,99m	0,87m
28,500	5,00m	1,74m	0,77m
51,000	2,80m	0,97m	0,43m

De antenne kan eenvoudig afgestemd worden door de montagedraad aan beide zijden (symmetrisch) in te korten door deze op te vouwen en in elkaar te draaien. Doe dit totdat de SWR in het midden van de band 1.1.1 is. Als het teruggevouwen stuk erg lang is kan er een stuk van worden afgeknipt. Zorg ervoor dat er nog een stuk van ongeveer tien centimeter overblijft.

**Aan de zijden waaraan de montagedraad wordt gesoldeerd worden de mantel en de kern van de coax kortgesloten! In het midden wordt de kern intact gehouden en de mantel wordt voorzichtig opengesneden en teruggeschoven. Aan de losse mantelstukken wordt de voedingslijn bevestigd, zoals in de tekening is aangegeven. TIP! Hang de antenne met behulp van kunststof kabelbinders in een touw van goede kwaliteit, dit ontlast de coax!**